


このたびは、新デジタル糖分計をお買い上げ頂きありがとうございました。

新デジタル糖分計は果物の果汁・清涼飲料水中に含まれている糖分濃度を手軽に知ることができる電子糖分計です。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。なお、この説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管して下さい。

本商品は、果物の果汁・清涼飲料水などの糖分濃度、摂取量を測る時にお役立て下さい。

1 各部の名称

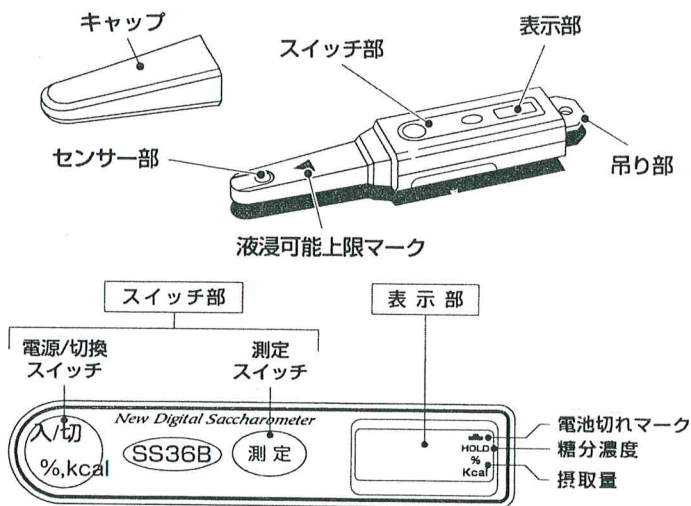

本器の表示単位(測定値)について

- ・糖分濃度(%)は、ショ糖を水に溶解した時の重量%(Brix%)を単位としております。100gの中に10gのショ糖が溶けている液は、10%となります。
- ・摂取量(Kcal)は、ショ糖重量1gを4Kcalで計算し表示しております。

※例えば、100gのジュースを測定し糖分濃度10.0%が表示された場合、摂取量は、

・摂取量=10g×4Kcal=40Kcalとなります。


2 ご使用前に

- 糖分濃度は、飲料中の塩分やアルコール分、脂肪分などにも影響されますので濃いめに表示される場合があります。
- 乳飲料や透明感のない清涼飲料水(果肉を多く含む液体)は薄めに表示される場合があります。
- 炭酸飲料は気泡が発生すると正確な測定の妨げとなりますので脱気後測定して下さい。

3 ご使用の手順

- ①キャップを取りセンサー部が汚れていないか確認して下さい。


もし、汚れていたら水洗いしてティッシュペーパーなどで水分をきれいに拭き取って下さい。

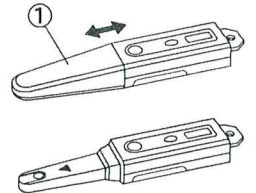

- ②電源/切換スイッチを押して、電源を入れて下さい。

- ③測定する液体をセンサー部いっぱいに滴下して下さい。液中に浸して測定する場合は、液浸可能上限マークより先端部のみ浸して下さい。

センサー部

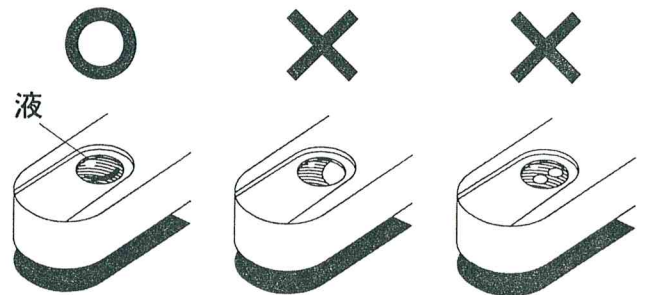

- ④測定スイッチを押します。5秒後"HOLD"が点灯した後の表示を読んで下さい。



- ⑤電源/切換スイッチを押すごとに表示単位が切り替わります。(%)⇔Kcal)
- ⑥電源/切換スイッチを1秒間押すと本体の電源が切れます。
電源は、スイッチ操作後、3分間スイッチ動作がなければ自動で切れます。
- ⑦使用後はセンサー部を水で洗い、ティッシュペーパーで水分をきれいに拭き取って下さい。


4 測定上の注意

- 数種の果汁や清涼飲料水などを測定する時は、センサー上に残っている液、汚れが誤差の原因になることがありますので、1回測定することにより水洗いして、水分をきれいに拭き取って下さい。
- 新デジタル糖分計は、液体20～25℃の果物の果汁、清涼飲料水などの糖分濃度を測定することを目的としています。コーヒーや紅茶などの熱い液体を直接滴下、または液中に挿入しないで下さい。
- 測定値が25%以上の時は、---%が表示されます。

本商品は、食・飲料水中の精密な糖分濃度を測定するための医療用機器ではありません。糖尿病などでお悩みの方や、医学的に精密な測定による健康管理を必要とされる方は、医師またはしかるべき機関までご相談下さい。


5 電池交換の仕方

- ① 本体裏側の電池プタを右図の矢印の方向にはずして下さい。
- ② 新しい電池（単4×3個）を絵表示のようにセットします。
- ③ 電池のセットが完了した後電池プタを元のように閉めて下さい。

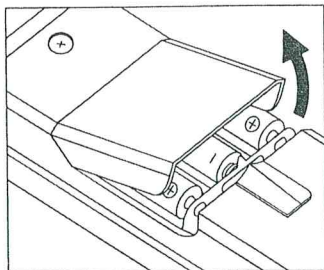

※ 電池寿命について

デジタル表示部に、凸マークが点灯するようになりましたら電池の寿命です。
新しい電池と交換して下さい。

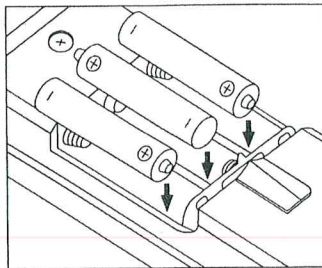

※ 電池は幼児の手の届かない所に置いて下さい。万一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して下さい。
真夜中などお近くの医師に相談できない場合には下記へ電話をして指示を受けて下さい。





なお、付属の電池はテスト用のため、電池寿命が短くなる場合があります。

■ 毒性等に関するお問い合わせ先 ■

勸日本中毒情報センター 大 阪中毒110番 電話0990-50-2499
つくば中毒110番 電話0990-52-9899

6 取り扱い上の注意

- 本製品は精密な電子回路でできておりますので、乱暴に扱ったり、強いショックを与えないで下さい。また測定時以外はセンサー部を液体等につけたままにしないで下さい。
- センサー部を傷つけないようにして下さい。またセンサー部以外の部分は防水処理をしていますが、水がかからないようご注意ください。
- 果汁、飲食用以外の液体の糖分測定はしないで下さい。また、脂肪分や油分を含む液体を測定した後は、中性洗剤を含ませた柔らかい布等でセンサー部をよく拭き、その後水を含ませた布などで拭き、最後に水分をきれいに拭き取って下さい。

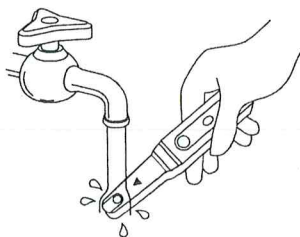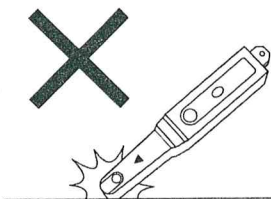

7 保管又は使用してはならない場所

故障の原因となりますので、次のようなところでは保管または使用しないで下さい。

- 温度が極端に低温（0℃以下）、または高温（60℃以上）になるところ。たとえば直射日光の当たる場所や冷蔵庫内及び湿気の多いところなど。
- 強い磁気があるところ。たとえば大型スピーカーや大型モーターのそば。

8 お手入れの仕方

汚れは、きれいな柔らかい布などで拭き、センサー部はいつも清潔に保って下さい。
また本体の汚れをシンナーやベンジンで拭かないで下さい。



商品仕様

品 名	新デジタル糖分計 SS-36B
用 途	液体の糖分濃度測定
測 定 対 象	果物の果汁・清涼飲料水
濃 度 表 示 範 囲	2.0～25.0重量%
表 示 方 法	液晶によるデジタル表示（小数点以下1桁）
精度保証温度範囲	周囲温度 20～25℃ 測定液温 20～25℃
測 定 精 度	±0.6重量%（シロ糖液を測定した場合）
保 存 温 度	0～60℃（空气中）
電 源	単4電池（マンガン）×3本
電 池 寿 命	約500回（1回約15秒）
本 体 寸 法	長さ231.5mm×幅36mm×高さ24mm
本 体 重 量	約150g（電池含む）

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、当社へご持参または郵送下さい。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸費用はおお客様のご負担となります。
※ ご郵送される場合は、傷つけない様に柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れ、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用下さい。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となりますのでご注意ください。
イ. 本証の提示がない場合および必要事項の記入がない場合。
ロ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
ハ. 使用中に生じたキズ、汚れなど外観上の変化。
ニ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障・損傷。
ホ. 誤用、乱用および取扱い不注意による故障。
ヘ. 消耗品（電池）および付属品の交換。
ト. 電池の液もれによる故障・損傷。
5. 本製品は使用によって生じた直接、間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
6. 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。
※ この保証書は、本製品の無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ 但し、電池等の消耗品は保証しません。

保証書

新デジタル糖分計 SS-36B	保 証 期 間：お買い上げ日より1ヶ年		
	お買い上げ日： 年 月 日		
	保証対象部分：本体		
お客様	お名前		
	ご住所		
	電 話 — —		
販売店	住所/店名		
	修理について 修理が必要な場合、当社に製品と保証書（保証期間中の場合）をご持参または郵送のうえ、お申しつけください。		

製造元：ニューロン株式会社